


# Bedienungsanleitung

## Instruction manual

# KitchenSlider<sup>®</sup> V2

Premium-Gleitbrett für Thermomix  
Premium gliding board for Thermomix

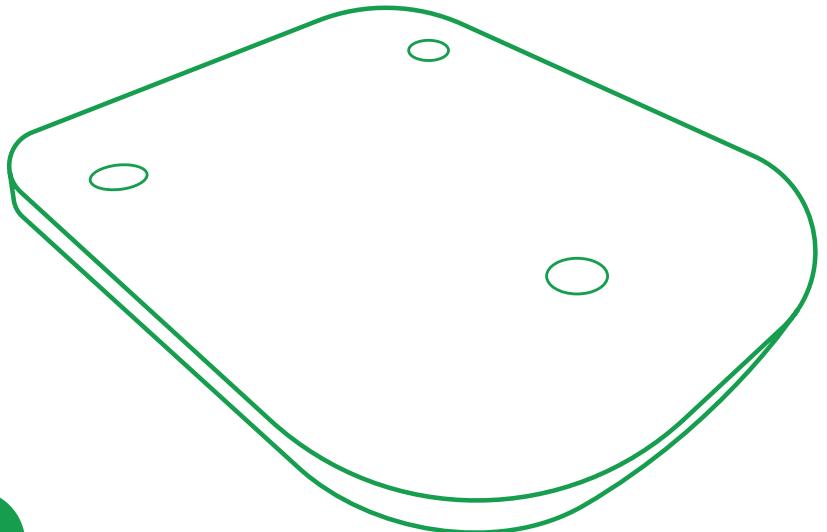

TM6  
TM5

wundermix<sup>®</sup>

Für Ersatzteile und weitere Infos bitte  
unseren Kundenservice kontaktieren:

Mo.-Fr. 09.00-18.00 Uhr

Tel. 089 / 23 14 14 90

info@wundermix.de

Wundermix GmbH | Dirnismanning 34 D  
85748 Garching b. München | Germany  
[www.wundermix.de](http://www.wundermix.de)



## KURZANLEITUNG

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Premium-Gleitbretts von Wundermix!**

**Der Slider ist ein praktisches Küchenzubehör, mit dem der Thermomix sicher und bequem auf der Arbeitsplatte dorthin bewegt werden kann, wo er gerade gebraucht wird. Zudem wird durch das Gleitbrett die empfindliche Waage geschont, die sich in den Füßen des Geräts befindet.**

### HERAUSRAGENDE FUNKTION UND HANDHABUNG

Die Vertiefungen auf der Oberfläche des Sliders garantieren einen perfekten Sitz für die Gummifüße des Thermomix TMS/TM6.

Hochwertige Teflongleiter liefern dabei beste Gleiteigenschaften, um den Thermomix mühefrei auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben. Wenn der Slider nicht bewegt wird, sorgen vier leistungsfähige Gummistopper für eine besonders hohe Standfestigkeit selbst bei höchsten Mixstufen. Dank der formschönen Abschrägung auf der Vorderseite und den seitlichen Griffmulden lässt sich der Slider sehr einfach greifen, anheben und somit Thermomix sicher auf allen Oberflächen und über kleine Hindernisse wie die Kochfeldumrandung bewegen.

**INNOVATIVES MATERIAL:**  
GEFERTIGT AUS MODERNSTEM  
MINERALWERKSTOFF

HI-MACS® Natural Acrylic Stone ist der Mineralwerkstoff der neuesten Generation. Die Fertigung aus 75 % natürlichem Mineral und 25 % feinstem Acryl erfolgt nach dem fortschrittlichsten Produktionsverfahren am Markt. Und entspricht höchsten ökologischen Standards. Der hochwertige Werkstoff setzt in puncto Hygiene, Sicherheit und Langlebigkeit durch die deutlich verbesserte Oberfläche völlig neue Maßstäbe. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile gegenüber Materialien wie Granitstein oder Holz.

### Immun gegen Wasser und Verfärbungen

Aufgrund der glatten, porenlosen Oberfläche kann Feuchtigkeit nicht in das Material eindringen. Sogar abfarbende Lebensmittel hinterlassen selbst nach einer Einwirkzeit von mehreren Stunden keinerlei bleibende Rückstände auf der Oberfläche Ihres Sliders.

### Kompromisslos hygienisch

Aufgrund seiner Undurchlässigkeit gegenüber Schmutz, Bakterien, Viren und zahlreichen Chemikalien besteht der KitchenSlider V2 aus dem idealen Material für den Einsatz in Küchen, wo Hygiene eine besonders wichtige Rolle spielt.

### Reinigungsfreundlich

Die meisten Flecken auf der Oberfläche Ihres KitchenSlider V2 lassen sich mühefrei mit einem feuchten Tuch abwaschen. Selbst Spuren einer brennenden Zigarette sind mit einem Reinigungspad aus Filz, Wasser und weicher Scheuermilch rückstandsfrei zu entfernen.

### Strapazierfähig & Sicher

Ihr KitchenSlider V2 hat eine robuste Oberfläche, deren Haltbarkeit mit Naturstein vergleichbar ist. Das homogen durchgefärbte Material ist UV-beständig und verändert seine Farbe auch nach Jahren nicht. Es ist zudem schwer entflammbar, was für mehr Sicherheit im Küchenalltag sorgt.

### Wohlig warm

Es wird Sie vielleicht überraschen, dass sich Ihr KitchenSlider V2 sofort angenehm handwarm anfühlt. Denn anstatt die Körpertemperatur zu absorbieren, wird diese durch das Material reflektiert, wodurch im Nu ein wohliges Gefühl entsteht.

### Weicher als Granit

Steinharte Oberflächen sind oft die Ursache für Scherben in der Küche. Ein auf Granit umgekipptes Glas ist meist ein Fall für den Kehrbesen. Ihr KitchenSlider V2 aus Mineralwerkstoff federt hingegen noch ein wenig ab und lässt so manches Missgeschick ungestraft davonkommen.

### Umweltfreundlich

Der Mineralwerkstoff Ihres KitchenSlider V2 besteht aus nachhaltigen Materialien, die in ökologischen Fertigungsverfahren hergestellt werden und sich vollständig recyceln lassen. Das Material ist völlig ungiftig, weder lackiert noch beschichtet und absolut lebensmittelverträglich.

### GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR SLIDER

Wir gewähren eine Haltbarkeitsgarantie auf den vollständigen **KitchenSlider V2**.

**Die Garantiedauer beträgt 15 Jahre** und beginnt, wenn Ihnen die Ware übergeben worden ist. Eine Inanspruchnahme der Garantie setzt eine regelmäßige Wartung und die Benutzung nur in bestimmungsgemäßer Weise voraus.

Eine regelmäßige Wartung sowie eine Benutzung in bestimmungsgemäßer Weise liegen insbesondere dann vor, wenn Sie die Pflegehinweise, die dem Produkt beiliegen, eingehalten haben.

Sollte sich ein Schaden an dem Produkt zeigen, können Sie dies als Garantiefall innerhalb von 6 Wochen nach dem Auftreten des Schadens entweder schriftlich (an die folgende Adresse: Wundermix GmbH, Dirnimaning 34 D, 85748 Garching b. München, Deutschland) oder per E-Mail an service@wundermix.de geltend machen.

Wir werden in diesem Fall entweder Ihr Produkt durch ein neues ersetzen oder es reparieren. Sofern lediglich einzelne Bestandteile des Produktes, die ohne besondere technische Kenntnisse ersetzt werden können, von dem Garantiefall betroffen sind, senden wir Ihnen im Garantiefall entsprechende Ersatzteile zu, die Sie am Gerät entsprechend tauschen können. Dies betrifft insbesondere Ersatz-Gummistopper und Teflongleiter.

Bitte beachten Sie, dass die vorliegenden Garantiebedingungen keinerlei Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte und Ihr Widerrufsrecht haben.

### HINWEISE ZU REINIGUNG, PFLEGE UND SICHERHEIT

Das Solid Surface Material Ihres Sliders ist schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch leicht zu pflegen. Um die herausragende Qualität Ihres neuen Sliders dauerhaft sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

### Direkte Hitzequellen vermeiden

Stellen Sie den Slider bitte nicht auf eingeschaltete oder heiße Herdplatten, da durch die Hitze Gummistopper und Teflongleiter beschädigt werden können. Heiße Pfannen oder Töpfe sollten nicht auf dem Slider abgestellt werden.

### Reinigung & Pflege

Die Oberfläche Ihres Sliders ist porenfrei. Daher reinigen Sie diese einfach mit einem feuchten

Tuch oder einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z. B. mit dem Bio-Reiniger für den Slider von Wundermix).

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir eine handelsübliche Scheuermilch. Reinigen Sie die Oberfläche nicht punktuell, da sich dadurch der Glanzgrad verändern kann. Der Slider ist **nicht** spülmaschinengeeignet und sollte nicht als Schneidbrett verwendet werden.

**Benutzen Sie Ihren Thermomix auf dem KitchenSlider V2 nicht unbeaufsichtigt und beachten Sie stets die Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.**

### FUNKTIONSWEISE UND BEDIENUNG

Ihr Slider ist auf der Unterseite mit zwei Teflongleitern und vier robusten Gummistopfern ausgestattet. Die Teflongleiter haben hervorragende Gleiteigenschaften auf den meisten glatten Küchenarbeitsplatten, während die Gummistopfer für einen festen Stand sorgen und ein unbeabsichtigtes Verrutschen des Sliders während der Benutzung der Küchenmaschine verhindert.

### Inbetriebnahme: So stellen Sie Ihren Slider sicher auf

Bevor Sie den Thermomix auf dem Slider platzieren, wischen Sie die Gummifüße des Thermomix sowie die Arbeitsfläche unter dem Slider mit einem feuchten Tuch ab. Die Füße sollten frei von Staub, Verunreinigungen oder Krümeln sein, um einen guten Stand des Thermomix auf dem Slider und des Sliders auf der Küchenarbeitsplatte sicherzustellen. Platzieren Sie anschließend die Thermomix-Füße in die vorgesehenen Vertiefungen auf dem Slider.

### Bedienung: So nutzen Sie Ihren Slider

Um den Thermomix auf der Küchenarbeitsplatte zu verschieben, heben Sie den Slider vorne an der Griffmulde leicht an, sodass die Gummistopfer keine Verbindung mehr zur Küchenarbeitsplatte haben. Dadurch verlagert sich das Gewicht des Thermomix auf die zwei Teflongleiter hinten und Sie können den Slider spielend leicht auf der Küchenarbeitsplatte vor und zurück schieben.

Für eine seitliche Bewegung (z. B. um den Thermomix unter den Dunstabzug zu verschieben) greifen Sie den Slider an den seitlichen Griffmulden rechts und links mit beiden Händen. So können Sie auch kleinere Hindernisse wie die Einfassung eines Cerankochfelds mühelos überwinden.



## QUICK GUIDE

**Congratulations on your purchase of a premium gliding board from Wundermix!**

**The Slider is a practical kitchen accessory that allows the Thermomix to be moved safely and conveniently on the countertop to wherever it is needed. In addition, the gliding board protects the sensitive scale, which is located in the feet of the device.**

### OUTSTANDING FUNCTION AND HANDLING

The indentations on the surface of the Slider guarantee a perfect fit for the rubber feet of the Thermomix TMS/TM6.

High-quality Teflon glides provide the best gliding properties to move the Thermomix effortlessly on the kitchen countertop. When the Slider is not being moved, four powerful rubber stoppers ensure particularly high stability even at the highest mixing levels.

Thanks to the elegant bevel on the front and the recessed grips on the sides, the Slider is very easy to grip, lift and move safely with the Thermomix as well as over smaller obstacles, such as the cooktop edge.

### INNOVATIVE MATERIAL:

MADE OF THE MOST MODERN MINERAL MATERIAL

HI-MACS® Natural Acrylic Stone is the latest generation mineral material. Made of 75% natural mineral and 25% finest acrylic, it is manufactured using the most advanced production process on the market. It also meets the highest ecological standards. The high-quality material sets completely new standards in terms of hygiene, safety, and durability thanks to its significantly improved surface. This results in numerous advantages over materials such as granite stone or wood.

### Immune to water and discoloration

Due to the smooth, non-porous surface, moisture cannot penetrate the material. Even staining food leaves no permanent residue even after several hours of exposure on the surface of your slider.

### Uncompromising hygiene

Due to its impermeability to dirt, bacteria, viruses, and numerous chemicals, KitchenSlider V2 is made of the ideal material for use in kitchens, where hygiene plays a particularly important role.

### Easy to clean

Most stains on the surface of your KitchenSlider V2 can be wiped off effortlessly with a damp cloth. Even traces of a burning cigarette can be removed without leaving any residue using a cleaning pad made of felt, water, and soft scouring milk.

### Durable & safe

Your KitchenSlider V2 has a robust surface whose durability is comparable to natural stone. The homogeneously coloured material is UV-resistant and does not change its colour even after years. It is also flame retardant, which provides more safety in everyday kitchen life.

### Comfortably warm

You may be surprised to find that your KitchenSlider V2 immediately feels pleasantly warm to the touch. Because instead of absorbing the body heat, it is reflected by the material, creating a cozy feeling in an instant.

### Softer than granite

Stone-hard surfaces are often the cause of shards in the kitchen. One overturned glass on granite usually requires a broom. Your mineral material Slider M, on the other hand, still bounces a bit and lets many a mishap go unpunished.

### Environmentally friendly

The mineral material of your KitchenSlider V2 is made of sustainable raw materials that are produced in ecological manufacturing processes and can be fully recycled. The material is completely non-toxic, neither painted nor coated, and absolutely food safe.

### WARRANTY CONDITIONS FOR SLIDER

We provide a durability guarantee on the complete **KitchenSlider V2**.

**The warranty period is 15 years** and begins when the goods have been handed over to you. A warranty claim requires regular maintenance and use only in the intended manner.

Regular maintenance and use in accordance with the intended purpose are in particular met if you have followed the care instructions enclosed with the product. If there is a defect in the product, you can report this as a warranty claim within 6 weeks of the defect, either in writing (to the following address: Wundermix GmbH, Dirnismanning 34 D, 85748 Garching b. München, Germany) or via e-mail to [service@wundermix.de](mailto:service@wundermix.de).

In this case, we will either replace your product with a new one or repair it. If only individual components of the product that can be replaced without special technical knowledge are affected by the warranty claim, we will send appropriate spare parts that can be replaced on the device itself of covered by the warranty. This applies in particular to replacement rubber stoppers and Teflon gliders.

Please note that these warranty conditions do not affect your statutory rights, in particular your warranty rights and your right of withdrawal.

### NOTES ON CLEANING, CARE, AND SAFETY

The Solid Surface material of your KitchenSlider V2 is dirt-repellent, resistant, and thus easy to maintain. To permanently ensure the outstanding quality of your new Slider, please note the following information:

### Avoid direct heat sources

Please do not place the Slider on switched-on or hot stove tops as the heat can damage rubber stoppers and Teflon glides. Hot pans or pots should not be placed on the slider.

### Cleaning & care

The surface of your KitchenSlider V2 is non-porous. Therefore, simply clean it with a damp cloth or a sponge and a mild detergent (e.g. with the organic cleaner for the Slider from Wundermix).

For stubborn stains, we recommend a commercially available scouring milk. Do not spot clean the surface as this may change the gloss level. The Slider is **not** dishwasher safe and should not be used as a cutting board.

**Do not use your Thermomix on the KitchenSlider V2 unattended and always follow the operating instructions of your food processor.**

### FUNCTION AND OPERATION

Your Slider is equipped with two Teflon glides and four sturdy rubber stoppers on the underside. The Teflon glides have excellent sliding properties on most smooth kitchen countertops, while the rubber stoppers provide a firm footing and prevent the Slider from accidentally slipping while using the food processor.

### Commissioning: To safely set up your Slider

Before placing the Thermomix on the Slider, wipe the rubber feet of the Thermomix and the work surface under the Slider with a damp cloth. The feet should be free of dust, dirt or crumbs to ensure a good stand of the Thermomix on the Slider and the Slider on the kitchen countertop. Then place the Thermomix feet in the recesses provided on the Slider.

### Operation: How to use your Slider

To move the Thermomix on the kitchen worktop, lift the Slider slightly at the front of the recessed grip so that the rubber stoppers no longer have any connection to the kitchen worktop. This shifts the weight of the Thermomix to the two Teflon glides at the back and you can easily slide the Slider back and forth on the kitchen countertop.

For a lateral movement (e.g. to move the Thermomix under the extractor hood), grasp the Slider at the lateral recessed grips on the right and left with both hands. This allows you to easily overcome smaller obstacles such as the edge of a ceramic hob.



# GUIDE RAPIDE

## Félicitations pour votre achat d'une planche coulissante premium Wundermix !

Le Slider est un accessoire de cuisine pratique qui permet de déplacer le Thermomix en toute sécurité et commodité sur le plan de travail, là où il est nécessaire. En outre, la planche coulissante protège la balance sensible, qui se trouve dans les pieds de l'appareil.

## UNE FONCTION ET UNE MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLES

Les indentations sur la surface du Slider garantissent une adaptation parfaite aux pieds en caoutchouc du Thermomix TMS/TM6.

Les patins en téflon de haute qualité offrent les meilleures propriétés de coulissolement afin de déplacer le Thermomix sans effort sur le plan de travail de la cuisine. Lorsque le Slider n'est pas déplacé, quatre butées robustes en caoutchouc assurent une stabilité particulièrement élevée, même aux niveaux de mélange les plus élevés.

Grâce au biseau façonné à l'avant et aux poignées encastrées sur les côtés, le curseur est très facile à saisir, à soulever et à déplacer en toute sécurité avec le Thermomix sur toutes les surfaces et sur les petits obstacles tels que le bord de la plaque de cuisson.

## MATÉRIAU INNOVANT : FABRIQUÉ EN MATÉRIAU MINÉRAL DE POINTE

HI-MACS® Natural Acrylic Stone est le matériau minéral de la dernière génération. Composé de 75 % de minéraux naturels et de 25 % d'acrylique de qualité supérieure, il est fabriqué selon le processus de production le plus avancé du marché. Et répond aux normes écologiques les plus strictes. Ce matériau de haute qualité établit de nouvelles normes en termes d'hygiène, de sécurité et de durabilité grâce à sa surface nettement améliorée. Il en résulte les matériaux de construction en bois présentent de nombreux avantages par rapport aux matériaux tels que la pierre de granit ou le bois.

## Immunisé contre l'eau et la décoloration

En raison de sa surface lisse et non poreuse, l'humidité ne peut pas pénétrer dans le matériau.

Même les aliments qui déteignent laissent des traces, même après plusieurs heures d'exposition ne laisse aucun résidu sur la surface de votre Slider.

## Une hygiène sans compromis

Grâce à son imperméabilité à la saleté, aux bactéries, aux virus et à de nombreux produits chimiques, le KitchenSlider V2 est le matériau idéal pour une utilisation dans les cuisines, où l'hygiène joue un rôle particulièrement important.

## Facile à nettoyer

La plupart des taches sur la surface de votre KitchenSlider V2 peuvent être nettoyées sans effort à l'aide d'un chiffon humide. Même les traces d'une cigarette allumée peuvent être éliminées sans laisser de traces à l'aide d'un tampon de nettoyage en feutre, d'eau et de lait à récurer doux.

## Résistant & Sûr

Votre KitchenSlider V2 a une surface robuste dont la durabilité est comparable à celle de la pierre naturelle. Le matériau coloré de manière homogène dans la masse est résistant aux UV et ne change pas de couleur, même après des années. Il est également ignifugé, ce qui renforce la sécurité dans la cuisine au quotidien.

## Bien au chaud

Vous serez peut-être surpris de constater que votre KitchenSlider V2 est immédiatement agréablement chaud au toucher. En effet, au lieu d'absorber la chaleur du corps, celle-ci est réfléchie par le matériau, ce qui crée une sensation de confort en un instant.

## Plus tendre que le granit

Les surfaces dures comme la pierre sont souvent à l'origine des éclats de verre dans la cuisine. Un granit renversé Le verre est généralement un cas pour le balai. En revanche, votre KitchenSlider V2 en matériau minéral amortit encore un peu plus et laisse impunies bien des mésaventures.

## Respectueux de l'environnement

Le matériau minéral de votre KitchenSlider V2 est composé de matériaux durables qui sont utilisés dans des installations écologiques et entièrement recyclables. Le matériau est totalement non toxique, ni peint ni revêtu et parfaitement compatible avec les aliments.

## CONDITIONS DE GARANTIE POUR SLIDER

Nous accordons une garantie de durabilité sur l'intégralité de la **KitchenSlider V2**

**La durée de la garantie est de 15 ans** et commence à courir à partir du moment où les marchandises vous ont été remises. Pour bénéficier de la garantie, il faut un entretien régulier et une utilisation conforme à l'usage prévu.

Un entretien régulier ainsi qu'une utilisation conforme à l'usage prévu sont en particulier si vous avez suivi les instructions d'entretien fournies avec le produit, vous ne serez pas confronté à des problèmes de santé.

Si vous constatez un défaut sur le produit, il est couvert par la garantie et vous pouvez le signaler dans un délai de 6 semaines à compter de l'apparition du défaut soit par voie postale (à l'adresse suivante : Wundermix GmbH, Dirnismanning 34 D, 85748 Garching b. München, Allemagne) ou par courriel électronique à l'adresse suivante service@wundermix.de.

Dans ce cas, soit nous remplaçons Votre produit par un neuf, soit nous le réparons. Si seulement des composants individuels du produit, qui peuvent être remplacés sans connaissances techniques particulières, sont concernés par le cas de garantie, nous vous envoyons, dans le cas de la garantie, les pièces de rechange correspondantes que vous pouvez remplacer en conséquence sur l'appareil. Cela concerne notamment les butées en caoutchouc et les patins en téflon de recharge.

Veuillez noter que les présentes conditions de garantie n'ont aucune incidence sur vos droits légaux, notamment vos droits de garantie et votre droit de rétractation.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ

Le matériau Solid Surface de votre KitchenSlider V2 est anti-salissures, résistant et donc facile à entretenir. Pour garantir durablement la qualité exceptionnelle de votre nouveau Slider, veuillez tenir compte des remarques suivantes :

## Éviter les sources de chaleur directes

Ne placez pas le curseur sur une cuisinière allumée ou chaude, car la chaleur peut endommager les bouchons en caoutchouc et les patins en téflon. Les poêles ou casseroles chaudes ne doivent pas être placées sur le Slider.

## Nettoyage et entretien

La surface de votre KitchenSlider V2 est non poreuse. Il suffit donc de les nettoyer avec un chiffon humide ou une éponge et un détergent doux (par exemple, le nettoyant bio pour Slider de Wundermix).

En cas de salissures tenaces, nous vous recommandons d'utiliser une crème à récurer disponible dans le commerce. Ne nettoyez pas la surface de manière ponctuelle, car cela pourrait modifier le degré de brillance. Le Slider est **pas** au lave-vaisselle et ne doit pas être utilisé comme planche à découper.

**N'utilisez pas votre Thermomix sur le KitchenSlider V2 sans surveillance et suivez toujours le mode d'emploi de votre robot.**

## FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Votre Slider est équipé de deux patins en téflon et de quatre butées en caoutchouc robustes sur la face inférieure. Les patins en téflon ont d'excellentes propriétés de glissement sur la plupart des comptoirs de cuisine lisses, tandis que les butées en caoutchouc offrent une assise solide et empêchent le Slider de glisser accidentellement lors de l'utilisation du robot de cuisine.

## Mise en service : Pour configurer en toute sécurité votre Slider

Avant de placer le Thermomix sur le Slider, essuyez les pieds en caoutchouc et le plan de travail sous le Slider avec un chiffon humide. Les pieds doivent être exempts de poussière, de saleté ou de miettes pour assurer une bonne tenue du Thermomix sur le Slider et du Slider sur le plan de travail de la cuisine. Placez ensuite les pieds du Thermomix dans les encoches prévues à cet effet sur le Slider.

## Utilisation : Comment utiliser votre Slider

Pour déplacer le Thermomix sur le plan de travail, soulevez légèrement le Slider à l'avant de la poignée encastrée afin que les butées en caoutchouc ne soient plus reliées au plan de travail. Le poids du Thermomix est ainsi transféré sur les deux patins en téflon situés à l'arrière, ce qui permet de faire glisser facilement le Slider d'avant en arrière sur le plan de travail de la cuisine.

Pour un déplacement latéral (par exemple pour déplacer le Thermomix sous la hotte aspirante), saisissez le Slider des deux mains au niveau des poignées latérales encastrées à droite et à gauche. Cela vous permet de surmonter facilement les petits obstacles tels que le bord d'une plaque de cuisson en céramique.



## GUIDA RAPIDA

**Congratulazioni per aver acquistato una tavola premium di scorrimento di Wundermix!**

Il Slider è un pratico accessorio da cucina che consente di spostare il Thermomix in modo sicuro e comodo sul piano di lavoro, ovunque sia necessario. Inoltre, il pannello scorrevole protegge le bilance sensibili situate nei piedi dell'unità.

### FUNZIONE E MANEGGEVOLEZZA ECCEZIONALI

Le rientranze sulla superficie del Slider garantiscono una perfetta aderenza ai piedini in gomma del Thermomix TMS/TM6.

I pattini in teflon di alta qualità offrono le migliori proprietà di scorrimento perspostare il Thermomix senza sforzo sul piano di lavoro della cucina. Quando il Slider non viene spostato, quattro potenti tappi di gomma assicurano una stabilità particolarmente elevata anche ai livelli di miscelazione più alti.

Grazie allo smussamento sagomato sulla parte anteriore e alle impugnature incassate sui lati, la base è molto facile da afferrare, sollevare e spostare in modo sicuro con il Thermomix su tutte le superfici e sopra i piccoli ostacoli come il bordo del piano di cottura.

### MATERIALE INNOVATIVO:

REALIZZATA CON IL MATERIALE MINERALE PIÙ MODERNO

La Pietra Acrilica Naturale HI-MACS® è un materiale minerale d'ultima generazione. Realizzato con il 75 % di minerali naturali e il 25 % di acrilico pregiato, il processo di produzione è il più avanzato del mercato. E soddisfa i più alti standard ecologici. Il materiale d'alta qualità definisce dei standard completamente nuovi in termini di igiene, sicurezza e durata, grazie alla sua superficie notevolmente migliorata. Questo si traduce in numerosi vantaggi rispetto a materiali come il granito, la pietra o il legno.

### Immune all'acqua e alla decolorazione

Grazie alla superficie liscia e non porosa, l'umidità non può penetrare nel materiale. Addirittura gli alimenti macchianti anche dopo diverse ore d'esposizione non lasciano alcun residuo permanente sulla superficie della base.

### Igiene senza compromessi

Grazie alla sua impermeabilità allo sporco, ai batteri, ai virus e a numerose sostanze chimiche, la Base Scorrevole M è realizzata con il materiale ideale per l'uso nelle cucine dove l'igiene gioca un ruolo particolarmente importante.

### Facile da pulire

La maggior parte delle macchie sulla superficie della sua Base Scorrevole può essere facilmente eliminata con un panno umido. Anche le tracce di una sigaretta accesa possono essere rimosse senza lasciare alcun residuo, utilizzando un tamponcino di pulizia in feltro, acqua e un latte abrasivo gentile alle superfici.

### Durevole e sicura

La sua Base Scorrevole ha una superficie robusta, la cui durata è paragonabile a quella della pietra naturale. Il materiale di colore omogeneo è resistente ai raggi UV e non cambia colore anche dopo anni. Inoltre è anche resistente al fuoco, il che garantisce una maggiore sicurezza nella vita quotidiana in cucina.

### Calore accogliente

Potrebbe essere una sorpresa per Lei scoprire che la sua Base Scorrevole da subito una sensazione piacevole al tatto. Questo succede perché invece di assorbire il calore corporeo, questo viene riflesso dal materiale, creando una sensazione accogliente in un'attimo.

### Più morbido del granito

Le superfici dure come la pietra sono spesso la causa di schegge in cucina. Un bicchiere rovesciato sul granito di solito richiede l'utilizzo di una scopa. La sua Base Scorrevole in materiale di superficie solida, invece, ha una funzione d'ammortizzazione un po' e quindi permette a tanti incidenti di restare impuniti.

### Rispettoso dell'ambiente

Il materiale della superficie solida della sua Base Scorrevole è realizzato con materiali sostenibili, prodotti in modo ecologico e completamente riciclabili. Il materiale è completamente atossico, non laccato né rivestito, e assolutamente sicuro per gli alimenti.

### CONDIZIONI DI GARANZIA PER LA BASE SCORREVOLE

Diamo una garanzia di durata sull'intera KitchenSlider V2.

**Il periodo di garanzia è di 15 anni** e inizia al momento della consegna della merce. Una richiesta di garanzia richiede una manutenzione regolare e l'utilizzo esclusivamente nel modo previsto.

Lei sarà capace di fare una manutenzione regolare e l'uso conforme alla destinazione d'uso particolarmente quando avrà seguito le istruzioni per la manutenzione indicate al prodotto.

Se si nota un danno al prodotto, può segnalarlo come richiesta di garanzia entro 6 settimane dal verificarsi del danno, per iscritto (al seguente indirizzo: Wundermix GmbH, Dirmismaning 34 D, 85748 Garching b. München, Germania) o via e-mail all'indirizzo service@wundermix.de.

In questo caso, sostituiremo il suo prodotto con uno nuovo o lo ripareremo. A condizione che i singoli componenti del prodotto che possono essere sostituiti senza particolari conoscenze tecniche sono interessati dalla richiesta di garanzia, le invieremo i pezzi di ricambio appropriati in caso di richiesta di garanzia, che potrà di conseguenza sostituire sulla sua unità. Questo vale in particolare per i tappi di gomma di ricambio e le guide scorrevoli in teflon.

La preghiamo di notare che le presenti condizioni di garanzia non influiscono sui suoi diritti legali, in particolare sui suoi diritti di garanzia e sul suo diritto di recesso.

### ISTRUZIONI PER LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA

Il materiale della superficie solida della sua Base Scorrevole M è repellente allo sporco, robusta e quindi facile da mantenere. Per garantire un'eccellente qualità della sua nuova Base a lungo termine, la preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni:

#### Evitare le fonti di calore dirette

Non posa la base su piani di cottura accesi o caldi, perché il calore può danneggiare il tappo di gomma e le guide scorrevoli in teflon. Le padelle o le pentole calde non devono essere appoggiate sulla base.

#### Pulizia e cura

La superficie della sua Base Scorrevole non è porosa. Pertanto, è sufficiente pulirla con un panno umido o

una spugna e un detergente delicato (ad esempio, con il detergente organico per la base di Wundermix).

Per le macchie più ostinate, raccomandiamo un latte abrasivo disponibile in commercio. Non pulisca la superficie in modo selettivo solo in alcuni punti, perché ciò potrebbe modificare il livello di lucentezza. La base **non** è lavabile in lavastoviglie e non deve essere utilizzata come tagliere.

**Non utilizzate il Thermomix sulla base senza sorveglianza e segua sempre le istruzioni per l'uso del suo robot da cucina multifunzione.**

### CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

La sua base è dotata di due guide scorrevoli in teflon e di quattro robusti tappi in gomma sul lato inferiore. Le guide scorrevoli in teflon hanno eccellenti proprietà di scorrimento sulla maggior parte dei piani di lavoro lisci della cucina, mentre i tappi in gomma assicurano un appoggio stabile e impediscono che la base scivoli accidentalmente mentre il robot da cucina multifunzione è in uso.

### Messa in servizio: Come preparare la base in modo sicuro

Prima di posizionare il Thermomix sulla base, pulire i piedini in gomma del Thermomix e la superficie di lavoro sotto la base con un panno umido. I piedini devono essere privi di polvere, sporchezza o briciole, per garantire un buon appoggio del Thermomix sulla base, e della base sul piano di lavoro della cucina. Quindi collocare i piedini del Thermomix negli appositi incavi sulla base.

### Operazione: Come utilizzare la sua base

Per spostare il Thermomix sul piano di lavoro della cucina, sollevare leggermente la base nella parte anteriore dell'impugnatura incassata, in modo che i tappi di gomma non siano più in contatto con il piano di lavoro della cucina. In questo modo il peso del Thermomix viene spostato sulle due guide in teflon sul retro, il che permette di far scorrere facilmente la base avanti e indietro sul piano di lavoro della cucina.

Per un movimento laterale (ad esempio, per spostare il Thermomix sotto la cappa aspirante), afferrare la base con entrambe le mani nelle impugnature incassate a destra e a sinistra. In questo modo, è anche possibile superare facilmente gli ostacoli più piccoli, come il bordo di un piano cottura in ceramica.

# SKRÓCONA INSTRUKCJA

**Gratulujemy zakupu deski snowboardowej premium firmy Wundermix!**

**Slider to praktyczne akcesoriów kuchenne, które umożliwia bezpieczne i wygodne przesuwanie urządzenia Thermomix po blacie kuchennym w dowolne miejsce. Dodatkowo deska przesuwna chroni wrażliwe wagi znajdującej się w stopach urządzenia.**

## WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ I ŁATWA OBSŁUGA

Wgłębiania na powierzchni Slider gwarantują idealne dopasowanie do gumowych nóżek modelu Thermomix TMS/TM6.

Wysokiej jakości deski przesuwne z teflonu zapewniają najlepsze właściwości ślizgowe, dzięki czemu można bez wysiłku przesuwać Thermomix po blacie kuchennym. Gdy Slider nie jest używany, cztery mocne gumowe stopery zapewniają szczególnie wysoką stabilność nawet przy najwyższych poziomach mieszania.

Dzięki zgrubnemu skosowi z przodu i zagębielowi uchwytu po bokach Slider jest bardzo łatwy do chwytania, podnoszenia i bezpiecznego przesuwania Thermomixa na wszystkich powierzchniach i nad małymi przeszkladami, takimi jak krawędź płyty grzewczej.

## INNOWACYJNY MATERIAŁ: WYKONANIE Z NAJNOWOCZEŃSZEJ MATERIAŁU MINERALNEGO

HI-MACS® Natural Acrylic Stone to mineralny materiał najnowszej generacji. Wykonany w 75 % z naturalnych minerałów i w 25 % z najlepszego akrylu materiał powstaje w najbardziej zaawansowanym procesie produkcji na rynku. Spłnia również najwyższe standardy ekologiczne. Dzięki znacznie ulepszonej powierzchni ten wyjątkowy jakość materiału wyznacza zupełnie nowe standardy w zakresie higieny, bezpieczeństwa i trwałości.

Wynikają z tego liczne korzyści w porównaniu do takich materiałów jak kamień granitowy czy drewno.

### Odporny na wodę i przebarwienia

Ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię wilgoć nie może wniknąć w głęb materiału. Plamiące artykuły spożywcze nie pozostawiają trwałych śladów na powierzchni Slidera, nawet po kilku godzinach kontaktu z powierzchnią.

### Bezkompromisowa higiena

KitchenSlider V2 jest wykonany z idealnego materiału do zastosowania w kuchniach, gdzie higiena odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ nie przepuszcza brudu, bakterii, wirusów i substancji chemicznych.

### Łatwe czyszczenie

Większość plam na powierzchni Slidera M można łatwo zetrzeć wilgotną ściereczką. Nawet ślady po papierosiony można usunąć bez pozostawiania śladów za pomocą czyścika z filcu, wody i miękkiego mleczka do szorowania.

### Wytrzymały i bezpieczny

Twój KitchenSlider V2 ma solidną powierzchnię, której trwałość jest porównywalna do naturalnego kamienia. Jednorazowy zabarwiony materiał jest odporny na promieniowanie UV i nie zmienia koloru nawet po wielu latach użytkowania. Jest również trudnopalny, co zapewnia większe bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu w kuchni.

### Przytulnie ciepły

Z pewnością zaskoczy Cię fakt, że Slider jest przyjemnie ciepły w dotyku. Jest to możliwe, ponieważ zamiast pochłaniać ciepło ciała, odbija je przez materiał, tworząc błyskawiczne wrażenie ciepła.

### Bardziej miękki niż granit

Twardy jak kamień materiał powierzchnie są często przyczyną powstawania odłamków w kuchni. Szklanka, która spadnie z blatu, to zazwyczaj konieczność użycia miotły. Twój KitchenSlider V2 został wykonany z materiału mineralnego, dzięki któremu ma właściwości amortyzujące i pozwala na wiele nieprzewidzianych sytuacji.

### Przyjazny dla środowiska

Materiał mineralny KitchenSlider V2 składa się z trwałych materiałów, które są produkowane przy użyciu ekologicznych procesów i w pełni nadają się do recyklingu. Materiał jest całkowicie nietoksyczny, nie jest lakierowany ani powlekany i jest absolutnie bezpieczny dla zdrowia.

### WARUNKI GWARANCJI DLA SLIDERA

Udzielamy gwarancji trwałości na kompletny produkt **KitchenSlider V2**.

**Okres gwarancji wynosi 15 lat** i rozpoczyna się w momencie wydania towaru. Roszczenie z tytułu gwarancji wymaga regularnej konserwacji i użytkowania wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Regularna konserwacja i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to w szczególności przestrzeganie instrukcji pielęgnacji dołączonej do produktu.

W przypadku ujawnienia uszkodzeń produktu, można je zgłosić jako roszczenie gwarancyjne w ciągu 6 tygodni od wystąpienia szkody albo w formie pisemnej (na adres: Wundermix GmbH, Dürnianerring 34D, 85748 Garching b. München, Niemcy) lub drogą elektroniczną na adres service@wundermix.de. W takim przypadku wymienimy Twój produkt na nowy lub naprawimy go. O ile roszczenie gwarancyjne dotyczy tylko pojedynczych elementów produktu, które można wymienić bez specjalnej wiedzy technicznej, w przypadku roszczenia gwarancyjnego prześlemy Państwu odpowiednie części zamienne, które będą mogli Państwo odpowiednio wymienić na urządzeniu.

Należy pamiętać, że niniejsze warunki gwarancji nie mają wpływu na Państwa ustawowe prawa, w szczególności na prawa z tytułu rękojmi i prawa do odstąpienia od umowy.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA, PIEŁĘGNACJI I BEZPIECZEŃSTWA

Materiał Solid Surface zastosowany w produkcie Slider jest odporny na zabrudzenia i łatwy w utrzymaniu. Aby zapewnić długotrwałą, doskonałą jakość Twojego nowego Slidera, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:

### Unikać bezpośrednich źródeł ciepła

Nie należy stawiać Slider na włączonych lub gorących płytach grzewczych, ponieważ ciepło może uszkodzić gumowe stopery i teflonowe ślizgi. Na Slidere nie należy stawiać gorących patelin lub garnków.

### Czyszczenie i pielęgnacja

Powierzchnia Slidera nie ma porów. Dlatego wystarczy ją wyczyścić wilgotną ściereczką lub gąbką i łagodnym środkiem czyszczącym (np. ekologicznym środkiem do czyszczenia Slidera firmy Wundermix).

W przypadku uporczywych plam polecamy dostępne na rynku mleczko do szorowania. Nie należy czyścić powierzchni wyłącznie miejscowo, gdyż może to doprowadzić do różnic w polsku. Slider **nie nadaje się** do mycia w zmywarce i nie powinien być używany jako deska do krojenia.

**Nie używać Thermomixa na KitchenSlider V2 bez nadzoru i zawsze przestrzegać instrukcji obsługi robota kuchennego.**

### DZIAŁANIE I OBSŁUGA

Twój Slider jest wyposażony w dwa teflonowe ślizgi i cztery solidne gumowe stopery na spodzie. Teflonowe ślizgi mają doskonałe właściwości ślizgowe na większość gładkich blatów kuchennych, a gumowe stopery zapewniają stabilność i zapobiegają przypadkowemu zsunięciu się Slidera podczas pracy robota kuchennego.

### Uruchomienie: Jak bezpiecznie ustawić Slider

Przed umieszczeniem Thermomixa na Slidere należy przetrzeć wilgotną ściereczką gumowe nóżki Thermomixa oraz powierzchnię roboczą pod Sliderem. Nóżki powinny być wolne od kurzu, brudu lub okruchów, aby zapewnić stabilność Thermomixa na Slidere i samego Slidera na blacie kuchennym. Następnie należy umieścić nóżki Thermomixa w przewidzianych do tego celu zagębieniach na Slidere.

### Obsługa: Tak należy użyć Slidera

Aby przesunąć Thermomixa po blacie kuchennym, należy lekko umieścić Slider z przodu za pomocą zagębiionego uchwytu, tak aby gumowe stopery nie były już połączone z blatem kuchennym. W ten sposób cieżar Thermomixa zostanie przeniesiony na dwa teflonowe ślizgi znajdujące się z tyłu, dzięki czemu można łatwo przesuwać Slider po blacie kuchennym.

W celu przesunięcia Thermomixa w bok (np. pod okap), należy chwycić Slider obiema rękami za zagębiione uchwyty po prawej i lewej stronie. W ten sposób można łatwo pokonać także mniejsze przeszklody, takie jak np. krawędzie płyty ceramicznej.



# GUÍA RÁPIDA

**¡Enhorabuena por su compra de una tabla deslizante premium de Wundermix!**

**La Slider es un práctico accesorio de cocina que permite mover la Thermomix de forma segura y cómoda sobre la encimera hasta donde se necesite. Además, la tabla deslizante protege la delicada báscula situada en los pies de la unidad.**

## FUNCIONAMIENTO Y MANEJO EXCEPCIONALES

Las hendiduras en la superficie de la Slider garantizan una sujeción perfecta para los pies de goma de la Thermomix TM5/TM6. Los deslizadores de teflón de alta calidad proporcionan las mejores propiedades de desplazamiento para mover la Thermomix sin esfuerzo sobre la encimera de la cocina. Mientras no se mueve la Slider, cuatro potentes topes de goma garantizan una elevada estabilidad utilizando las máximas velocidades de mezcla.

Gracias a la forma biselada de la parte delantera y a los agarres empotrados en los laterales, la Slider resulta muy fácil de sujetar, levantar y mover con seguridad con la Thermomix en todas las superficies y sobre pequeños obstáculos como el borde de la placa de cocción.

## MATERIAL INNOVADOR:

FABRICADA CON EL MATERIAL MINERAL MÁS MODERNO

La piedra HI-MACS® Natural Acrylic Stone es el material mineral para superficies de última generación. Su fabricación, con un 75 % de mineral natural y un 25 % del mejor acrílico, es el proceso más avanzado del mercado. Y, además, cumple las normas ecológicas más estrictas. Gracias a su superficie notablemente mejorada, este material de alta calidad sienta nuevas bases en materia de higiene, seguridad y durabilidad. Esto se traduce en numerosas ventajas en comparación con otros materiales como la piedra de granito o la madera.

## Resistente al agua y a la decoloración

Gracias a su superficie lisa y no porosa, impide que la humedad penetre en el material. Incluso los alimentos que manchan no dejan ningún residuo permanente en la superficie de su Slider, ni siquiera después de un tiempo de exposición de varias horas.

## Higiene sin concesiones

Gracias a su impermeabilidad a la suciedad, las bacterias, los virus y numerosos productos químicos, el material de la KitchenSlider V2 reúne las condiciones ideales para su uso en cocinas en las que la higiene desempeña un papel especialmente importante.

## Fácil de limpiar

La mayoría de las manchas en la superficie de su KitchenSlider V2 pueden limpiarse fácilmente con un paño húmedo. Incluso las manchas que dejan los cigarrillos encendidos pueden eliminarse sin dejar residuos con un estropajo de fieltro, agua y una crema limpiadora abrasiva suave.

## Duradera y segura

Su KitchenSlider V2 tiene una superficie muy resistente y duradera cuya durabilidad es comparable a la de la piedra natural.

El material de color homogéneo es resistente a los rayos UV y no cambia de color ni siquiera al cabo de los años. También es ignífugo, lo que garantiza una mayor seguridad en la vida cotidiana de la cocina.

## Agradablemente cálida

Puede que se sorprenda al comprobar que su KitchenSlider V2 enseguida resulta agradablemente cálida al tacto. Porque en lugar de absorber el calor corporal, el material lo refleja, creando una sensación de calidez en un abrir y cerrar de ojos.

## Más blando que el granito

Las superficies duras como la piedra suelen ser la causa de la aparición de astillas en la cocina. Un vaso que se vuelca sobre una superficie de granito suele acabar en cristales rotos que deben recogerse. Su Slider M, con una superficie de material mineral, en cambio amortigua un poco y hace que no se produzcan muchos percances.

## Respetuoso con el medio ambiente

El material mineral de su KitchenSlider V2 está hecho de materiales sostenibles que se producen mediante procesos de fabricación ecológicos y son totalmente reciclables. El material no es tóxico, no está lacado ni recubierto y es absolutamente apto para uso alimentario.

## CONDICIONES DE GARANTÍA DEL SLIDER

Concedemos una garantía de durabilidad sobre la KitchenSlider V2 completa.

**El periodo de garantía es de 15 años** desde la fecha de entrega de la mercancía. Para una reclamación cubierta por la garantía es preciso que el producto se haya mantenido correctamente con regularidad y se haya utilizado únicamente de la forma prevista.

Se considera que el producto se ha mantenido con regularidad y que se ha utilizado para los fines previstos si se han seguido las instrucciones para el cuidado que se adjuntan con el producto.

Si aparece algún daño en el producto, puede comunicarlo como reclamación de garantía en un plazo de 6 semanas desde que se produjo el daño, ya sea por escrito (a la siguiente dirección: Wundermix GmbH, Dirnismanger 34 D, 85748 Garching b. München, Alemania) o por correo electrónico a service@wundermix.de.

En este caso, sustituiremos su producto por uno nuevo o lo repararemos. Si la reclamación de garantía sólo afecta a componentes individuales del producto, que pueden sustituirse sin conocimientos técnicos especiales, le enviaremos las piezas de repuesto adecuadas en caso de reclamación de garantía, que podrá sustituir en el aparato según corresponda. Esto se aplica en particular a los tapones de goma de repuesto y a los deslizadores de teflón.

Tenga en cuenta que estas condiciones de garantía no afectan a sus derechos legales, en particular a sus derechos de garantía y su derecho de desistimiento.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA, CUIDADO Y SEGURIDAD

El material Solid Surface de su KitchenSlider V2 repele la suciedad, es resistente y, por tanto, fácil de mantener. Para garantizar la excelente calidad de su nueva Slider a largo plazo, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

### Evite las fuentes directas de calor

No coloque la Slider sobre placas encendidas o calientes, ya que el calor puede dañar el tope de goma y los deslizadores de teflón. No deben colocarse sartenes u ollas calientes sobre la Slider.

### Limpieza y cuidado

La superficie de su KitchenSlider V2 no es porosa. Por lo tanto, basta con limpiarla con un paño húmedo o una esponja y un producto de limpieza suave (por

ejemplo, con el limpiador orgánico para la Slider de Wundermix).

Para las manchas difíciles, recomendamos una crema limpiadora abrasiva suave de uso comercial. No límpie la superficie en una sola zona, ya que podría cambiar el nivel de brillo en esa parte de la superficie. La Slider **no** es apta para el lavavajillas y no debe utilizarse como tabla de cortar.

**No utilice su Thermomix sobre la KitchenSlider V2 sin vigilancia y siga siempre las instrucciones de uso de su robot de cocina.**

## FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

La Slider está equipada con dos deslizadores de teflón y cuatro robustos topes de goma en la parte inferior. Los deslizadores de teflón tienen excelentes propiedades de deslizamiento sobre la mayoría de las encimeras de cocina lisas, mientras que los topes de goma garantizan un soporte firme y evitan que la Slider resbale accidentalmente mientras se utiliza el robot de cocina.

## Preparación para el uso: Así colocará su Slider de forma segura

Antes de colocar la Thermomix sobre la Slider, límpie las patas de goma del Thermomix y la superficie de trabajo bajo la Slider con un paño húmedo. Los pies no deben tener polvo, suciedad ni migas para asegurar un buen apoyo de la Thermomix sobre la Slider y de la Slider sobre la encimera de la cocina. A continuación, coloque los pies de la Thermomix en los huecos previstos para ello en la Slider.

## Operación: Cómo utilizar su Slider

Para desplazar la Thermomix sobre la encimera de la cocina, levante ligeramente la Slider por la parte delantera de la empuñadura embutida, de modo que ya no queden los topes de goma unidos a la encimera de la cocina. Esto desplaza el peso de la Thermomix a los dos deslizadores de teflón de la parte trasera y se permite deslizar fácilmente la Slider hacia delante y hacia atrás sobre la encimera de la cocina.

Para un desplazamiento lateral (por ejemplo, para mover la Thermomix debajo de la campana extractora), sujeté la Slider con ambas manos por las empuñaduras embutidas a derecha e izquierda. Así, también podrá superar fácilmente obstáculos más pequeños, como el borde de una placa vitrocerámica.